


DIGITAL TIMING HUMIDIFIER INSTRUCTION MANUAL

E901 デジタルタイマー付加湿器 取扱い説明書

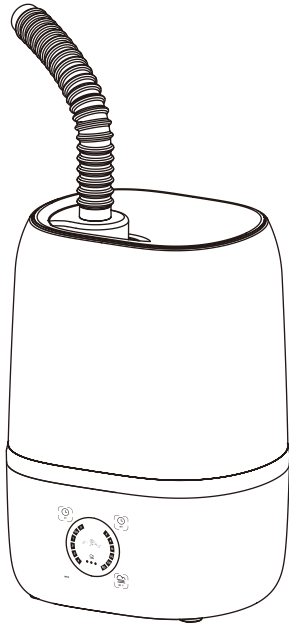

Reptizoo 爬虫類用デジタルタイマー付 加湿器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

WARNING

警告 感電や火災など重大な事故を回避するために必ずお守り下さい。



1. ご使用前に、電源コードに破損、変形、またはその他不具合が無いかをご確認ください。不具合がある場合は、使用を中止し販売店へ連絡して下さい。
2. バスキングライト等のヒーティングバルブにミストがかからない様にフレキシブルチューブの方向を調整して下さい。
3. メインエンジン部やアダプター部に水をかけたり、水に浸けない様にして下さい。
4. お子様には、設置や操作をさせないでください。また、お子様がいたずらしない様に十分注意して下さい。
5. 水の補充や清掃は、アダプターを抜いて行って下さい。

製品概要

本製品は、ミストの頻度(CT)や作動時間(WT)、およびミストレベルを調整する事によって、爬虫類テラリウムに最適な湿度環境を提供する事が出来る、デジタルスマートプロダクトです。

パーツリスト

- ① メインエンジン
- ② ウォータータンク
- ③ 蓋
- ④ フレキシブルチューブ
- ⑤ 吸盤 2ヶ
- ⑥ 取扱い説明書

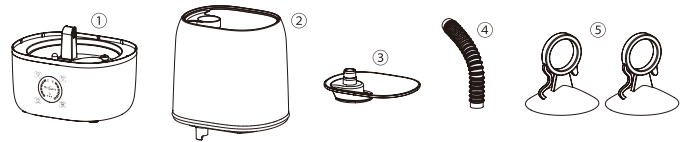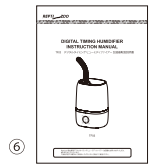

1

製品特徴

1. 本製品は、定期的にケース空間を加湿する事が可能です。
2. ウォータータンクとその蓋は、水を補充し易く、メンテナンスし易いデザインになっています。
3. 窪みのある専用蓋は、蓋を外すことなく簡単に水を足すことが出来ます。
4. 大容量4Lウォータータンクは、長時間の加湿が可能です。透明のタンクなので残水量がはっきりわかります。
5. コントロールパネルにはタッチパネルを採用しました。
6. デジタルディスプレイには省エネLEDを採用しました。
7. 静かな作動音。ミスト量は3段階で調整可能。ウォータータンクの水量不足を感知し、ディスプレイとアラームでお知らせ。完全に枯渇すると自動的に電源をOFFする安全設計です。
8. メンテナンスや点検時に簡単に取り外せるファンを採用しました。
9. 高品質活性炭フィルターを採用しました。
10. MISTボタン3秒以上長押しで、スリープモードが起動します。解除したい時には、CT、WT、MIST、いずれかのボタンを押します。

仕様


1. 製品サイズ 約200x162x277mm
2. 電源方式 100-240V 周波数 50/60Hz
3. 消費電力 最大25W
4. ミスト量 最大300mL/h
5. CTボタン 0~4時間(h)でミストの頻度を設定出来ます。
6. WTボタン 2~120分(m)でミスト時間の設定が出来ます。
7. 騒音 ≤35デシベル
スリープモード時、水量不足が発生した場合は、アラームは鳴らず、水量不足ランプが点滅します。

各ボタンの説明



POWER 電源
CT サイクルタイム:0~4時間(h)でミストの頻度を設定
WT ワーキングタイム:2~120分(m)でミストの作動時間を設定
MIST ミストの量を設定

ディスプレイの説明

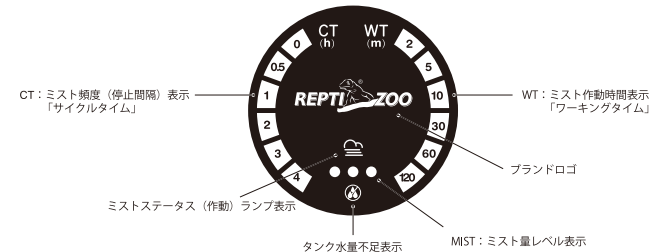

- MIST 3段階のミスト量の表示
- CT ミスト頻度 (停止間隔) を0~4時間(h)で表示
0の場合は連続ミスト作動
- WT ミスト時間を2~120分(m)で表示
- ミストステータス ミスト作動中は点灯
- ブランドロゴ 電源ON時、Reptizooブランドロゴが点灯
- 水量不足 ウォータータンク内の水量が不足すると点滅

その他機能の説明

- クイックスタートファンクション
本製品は、コンセントを挿し込んでいる状態で尚且つCTボタンを0に設定している場合、POWERボタンを押さなくてもミストを開始します。
- 水量不足アラーム
水量不足の場合水量不足ランプが点滅、3度の警告音が鳴ります。
- オペレーション無効アラーム
CTを0に設定時、WTボタンを押すと2度の警告アラームが鳴り、その操作が無効であることをお知らせします。
- スリープモード
MISTボタンを3秒以上長押しすると、スリープモードに入ります。ディスプレイは表示されなくなります。CT、WT、MIST、いずれかのボタンを押すと、スリープモードは解除されディスプレイは点灯表示されます。

設置方法

- 各パーツを箱から取り出し、セットするテラリウムケースの横、平坦な場所に並べます。
- ウォータータンクの蓋をセットし、フレキシブルチューブを蓋のチューブ差し込み口に挿入します。



- 吸盤2ヶをフレキシブルチューブに通し、チューブの長さを調整します。




- 吸盤をテラリウムケースの背面、または、側面に吸着させフレキシブルチューブの先端をケースの中に差し込みます。



※注意
フレキシブルチューブの折り曲げは最小限にしてください。
極端にチューブを曲げると、その部分に水が滞留し、故障の原因になります。

- ウォータータンク上部より水を入れます。

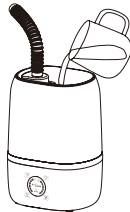


4


- CT(頻度)、WT(時間) MIST(ミスト量)を設定します。

【ミスト設定例】

CT(停止頻度) 0.5時間(h)(30分)
WT(作動時間) 60分(m)間
MIST(ミスト量) レベル3

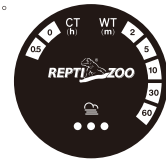

〈セッティング完了時刻AM 8:00の場合〉

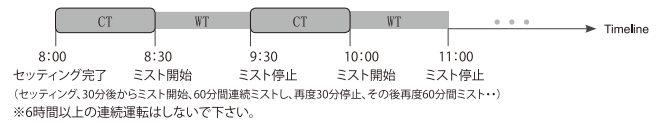

※ 注意事項 (必ずご使用前にお読みください)

- 本品を使用する前に、本書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用下さい。
- 本品は、爬虫類・両生類用の用品です。他の目的及び生き物には使用しないで下さい。
- 火気には絶対に近づけないで下さい。
- お子様の手が届く場所や足元などに置かないようにして下さい。
- 飼育する生き物にしましては、必ず専門スタッフに相談されてからご使用される事をおすすめします。
- 本品には万全を期していますが、使用前に電源コードや各パーツに不具合が無いか良く確認し、疑わしい場合は、直ちに使用を中止し販売店へ連絡して下さい。
- 本品は室内専用です。また本品を水場の近くや水のかかる場所、多湿になる場所、屋外、火気の近くで使用しないで下さい。極端な環境下での使用は想定しておりません。
- メインエンジン部やアダプター部に水をかけたり、水に浸けない様にして下さい。
- バスキングライト等のヒーティングバルブにミストがかからない様にフレキシブルチューブの方向を調整して下さい。
- 本品は、水平で平坦な強度の十分な床の上に設置して下さい。水平、平坦でない場所、また絨毯等柔らかく不安定な場所は想定外の事故が起こる可能性があります。
- コンセントを挿し込む前に、電圧が最適か確認して下さい。(電源方式:100-240V 周波数:50/60Hz)
- 本品は、水道水以外は使用しないで下さい。泥水や添加剤、40℃を超える温水は使用しないで下さい。
- 水の補充や清掃は、アダプターを抜いて行って下さい。
- 電源を入れている時は、動かさないで下さい。事故の原因になります。
- 本品は、精密機械ですので取扱いには十分ご注意ください。
- ご自身で修理・分解・改造をしないで下さい。故障した場合は販売店までご連絡下さい。
- ウォータータンクは 2～3 週間に一度掃除して下さい。
- 電源部の掃除は、良く絞った柔らかい布で汚れをふき取り、乾かしてからご使用下さい。
- 本品の誤った使用方法による故障や事故、他の器具への損害につきましては補償致しかねます。
- 飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

5

トラブルシューティング

- ディスプレイが光っていない。風もミストも出ていない。
 - ⇒ 電源スイッチがONになっているか確認して下さい。
 - ⇒ 電源コードがコンセントにしっかりと挿入されているか確認して下さい。
 - ⇒ 一度電源コードを抜いて、再挿入して下さい。
- ミスト作動ランプは点灯しているが、ミストが出ない。
 - ⇒ アトマイザープレートが破損していないか確認して下さい。
 - ⇒ ファンが正常に作動しているか確認下さい。
 - ⇒ アトマイザーやファンに不具合が見られる場合は、販売店まで連絡して下さい。
- ミスト作動ランプは点灯しているが、ミスト量が極端に少ない。
 - ⇒ アトマイザープレートに不具合が無い確認して下さい。
 - ⇒ タンク内の水は汚くないか、長期間置いたままになっていないか確認下さい。
 - ⇒ ファンが正常に作動しているか確認下さい。
- 水を補充したが、水量不足ランプが常に点灯している。
 - ⇒ 水が最低必要水量より、1cm以上多く入っているか確認下さい。

